



Réf.745365

KIT RETROVISION HD 7" SANS FIL - CAMERA 140°aimantée avec batterie

Réf.	745365
Taille de l'écran	7" (17.8cm)
Portée sans fil	Jusqu'à 200m
Résolution de l'écran	1024x600
Système	PAL/NTC
Nombre d'entrées	1 entrée vidéo Sans fil HD
Vision de nuit	Infrarouge HD
Angle vision de la caméra	140°
Alimentation écran	9/30V
Température d'utilisation	-20 à +70°C




- Composition :**
1. Ecran HD sans Fil 7"
 2. Caméra HD sans fil 140°
 3. Alimentation allume cigare (x1)
 4. Câble d'alimentation 12/24V (X2)
 5. Déport pour antenne



Présentation du produit

1. Antenne 5dB
2. Ecran 7"
3. Logo
4. Bouton (-)
5. Menu : Paramètres du menu
6. Bouton (+)
7. On/off
8. Rotation image
9. Activer/désactiver ligne de guidage
10. Appairage

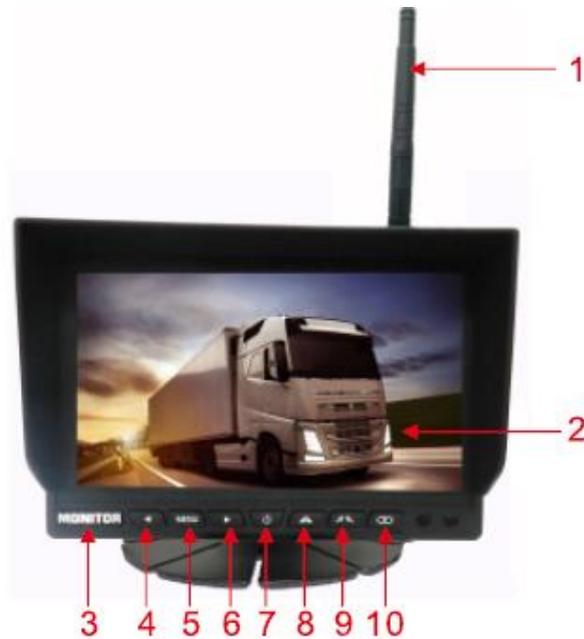


- 1- Antenne 5dB
- 2- Lumière infrarouge
- 3- Bouton réglage de l'angle
- 4- Cellule
- 5- Bouton on/off
- 6- Batterie
- 7- Prise de rechargement de la batterie

Connexion électrique

Ecran, Alimentation par câble, noir (-) et rouge (+)

Caméra, idem. La transmission de l'image est sans fil. La caméra peut être alimentée en permanence ou utilisée avec sa batterie (18h de vidéo)

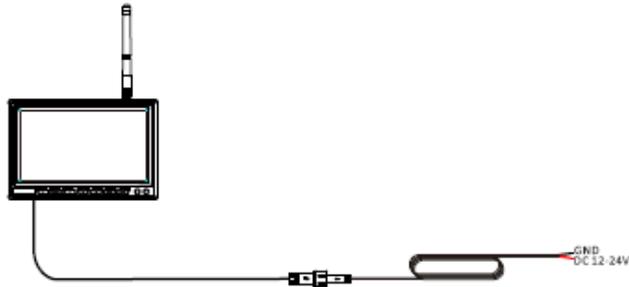

Réglages

Appuyez sur la touche "MENU" du panneau pour régler "contraste", "saturation" et "luminosité", Appuyez sur "▶" et "◀" pour augmenter ou diminuer la valeur spécifique sélectionnée.

1. Rotation image

Appuyer sur "▲" pour changer le sens de l'image

2. Ligne de guidage Parking

Appuyer sur "≡" pour activer ou désactiver les lignes

3. Appairage

Appuyez longuement sur le bouton "∞" de l'écran pour entrer dans l'appairage, patienter 10sec puis « appairage... » apparaîtra sur votre écran.

Si l'écran indique "Appairage réussi" cela signifie que l'appairage est Ok.

Si l'état d'appairage échoue ou s'éteint coupez l'alimentation de la caméra, puis remettez-la sous tension et recommencez.

Si l'écran indique "Echec d'appairage" à plusieurs reprises il faudra alors réparer l'appareil, contacter le service après-vente.

4. Recharge de la batterie de la camera

Avec le chargeur allume cigare, connecter votre caméra. Une charge de 5 à 6 heures vous apportent jusqu'à 18 h de vidéo.

Précautions préalables

Stockage et conservation

1. Ne pas exposer le moniteur à des températures excessives froides ou chaudes. La température de stockage est comprise entre -30° et +70°C, la température d'utilisation est comprise entre -20° et +70°C avec un taux d'humidité maximum de 90%.
2. Ne jamais exposer le moniteur à l'humidité, la poussière ou la fumée etc.
3. Ne jamais lancer ou laisser tomber le moniteur.
4. Éviter d'utiliser ce produit dans un environnement sujet à des vibrations excessives ou à des impacts sévères.
5. Ne jamais frotter ou mettre en contact ce produit avec un objet coupant ou une surface abrasive.

6. Ne pas placer les câbles où ils puissent être tirés ou pincés.
7. Le moniteur n'est pas étanche à l'eau.

Précautions d'emploi

1. Pour votre sécurité, ne réglez jamais votre écran en roulant, l'utilisation d'un système de rétrovision demande la plus grande vigilance.
2. Lors de l'installation, veillez à installer ce moniteur dans un endroit permis par la loi et la réglementation en vigueur. Notre responsabilité ne pourrait être mise en cause par le non-respect et/ou une installation non légale de ce produit.
3. Le moniteur doit être alimenté par une batterie automobile de 12 à 24V.
4. Assurez-vous que les câbles soient branchés correctement. Une mauvaise connexion des câbles peut altérer le bon fonctionnement du moniteur. Débrancher le câble d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le moniteur.
5. Laissez au moins un espace de 5cm entre le moniteur et l'entourage, pare brise, ou autres objets afin de préserver une circulation d'air suffisante autour de l'unité.
6. Utilisez le produit conformément aux instructions.
7. Limitez le volume des écouteurs afin d'éviter toute nuisance à votre environnement et à votre personne.
8. Le volume des écouteurs ne doit en aucun cas altérer votre vigilance durant la conduite.
9. Il est recommandé aux autistes de limiter le temps d'utilisation des écouteurs.



ATTENTION !

1. Un courant élevé est présent dans ce moniteur. L'ouverture du boîtier doit être effectuée par un professionnel.
2. Ne pas regarder la vidéo lorsque vous conduisez à moins que vous n'utilisiez la vision caméra.
3. Occasionnellement de légères tâches sombres ou brillantes peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ceci est un phénomène normal inhérent à la technologie LCD par matrice active, et n'indique pas nécessairement le signe d'un dysfonctionnement du moniteur.
4. N'essayez jamais de réparer par vous-même ce produit. En cas de problème contactez votre revendeur.
5. Ce moniteur est un produit complexe. Le démontage ou la modification du produit entraînant dommage peut annuler la garantie.

Maintenance

1. Veillez à bien débrancher tous les câbles du moniteur avant de nettoyer l'unité.
2. Nettoyez le moniteur avec un chiffon propre humide et non pelucheux.
3. Ne jamais nettoyer le matériel avec une surface abrasive, de la poudre détergente, de l'alcool ou d'autres solvants.



Ce symbole avertit du risque de choc électrique en cas d'utilisation inadaptée.



Ce symbole avertit de la nécessité de suivre les instructions d'emploi et d'entretien contenues dans le présent fascicule.



Ce symbole rappelle de la nécessité de se débarrasser de ce matériel par une filière appropriée. Attention : Vous êtes averti que toute modification ou changements non-expressément approuvés dans ce manuel peut annuler la garantie et nécessiter des indemnités importantes.

Résolution de problèmes avant dépannage

Les symptômes décrits ci-dessous ne sont pas nécessairement due à un fonctionnement défectueux de l'écran. Veuillez vérifier les points suivants avant d'initier une demande de réparation.

SYMPTOMES	CAUSES /SOLUTIONS POSSIBLES
Pas d'image	Vérifier que l'appairage et le branchement de la caméra
Image sombre	Vérifier que les fonctions CONTRASTE et LUMINOSITE sont réglées correctement et que la température ambiante n'est pas trop basse.
Pas de couleur	Ajuster le réglage des couleurs
Retournement verticale ou latérale de l'image	Régler la rotation de l'image
Mauvaise réception	Vous pouvez déplacer/utiliser le déport pour antenne afin de le positionner à une position qui évitera des interférences. Cette pièce est utilisable avec l'écran ou la caméra

Pièces de rechanges du KIT

Pièces de rechange		
745369	Caméra 140° avec batterie pour Kit Visiotrack HD sans Fil	

Déclaration de conformité

BUISARD Distribution SAS, Rue de la Fouquerie – 72300 SOLESMES, déclare que le produit de référence. : 745365- (085011) est conforme aux normes en vigueur 2014 /53/EU « des directives RED » sur les terminaux de télécommunications et de compatibilité électromagnétique de l'Union Européenne en répondant aux normes EN300328V1.9.1 (2015-04)/EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)/EN301 489-17 V2 2.1(2012-09)/EN62479:2010/EN609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Fait à Solesmes, le 24/04/2020

Arnaud BURCEZ

Directeur Général

BUISARD DISTRIBUTION



Informations environnementales

Aux résidents de l'Union Européenne, des informations environnementales importantes concernant ce produit :

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.



Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.



sont des marques de la société Buisard Distribution

Rue de la Fouquerie – 72300 SOLESMES – Email : contact@buisard-distri.fr
www.buisard-distribution.fr