


Notice d'Emploi PM 2007

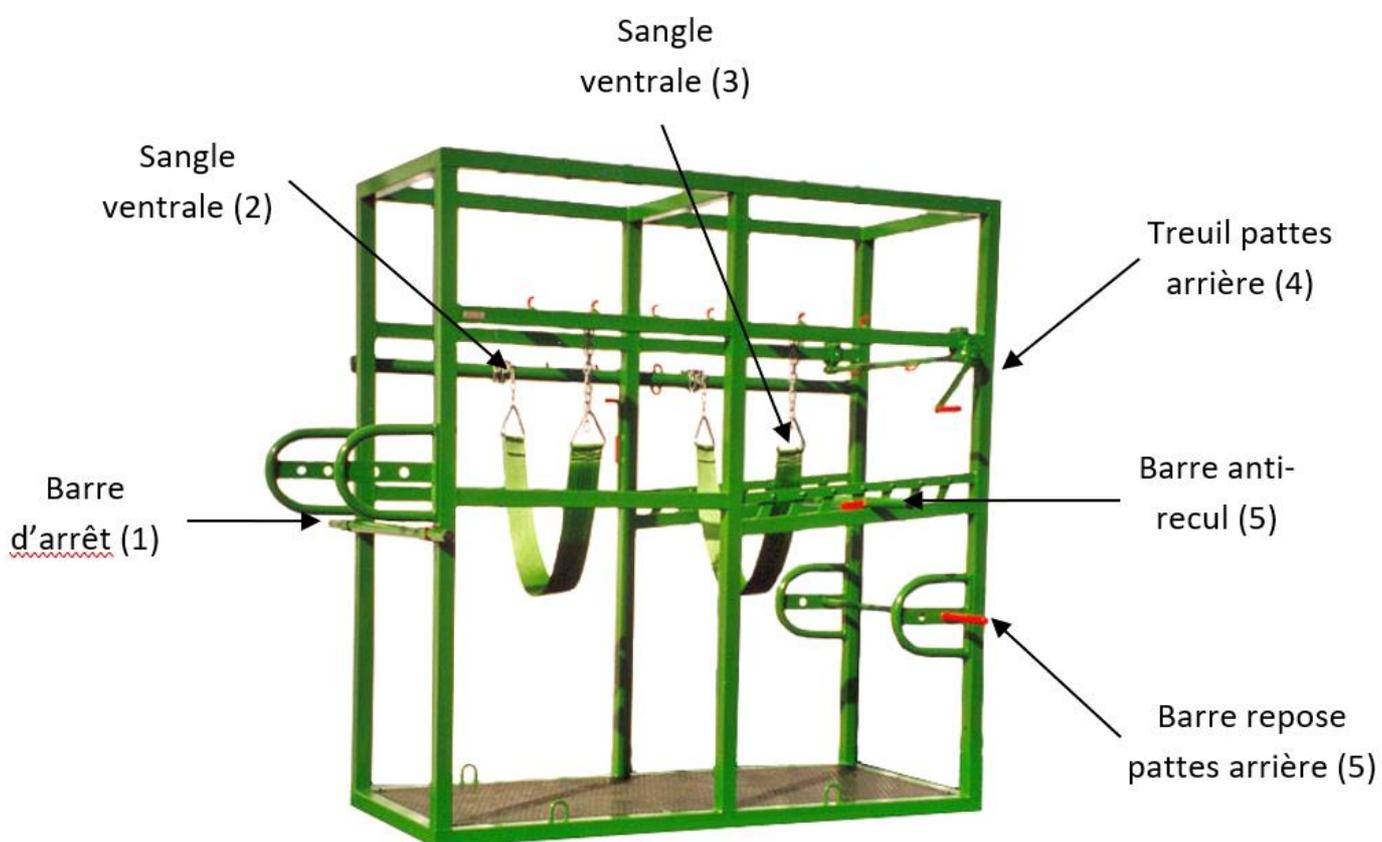

Entrée de l'animal :

Attirez l'animal à l'intérieur de la cage. Assurez-vous que la barre d'arrêt (1) est en place.

Lorsque l'animal est complètement à l'intérieur de la cage, insérez la barre anti-recul (5) dans les cliquets et poussez jusqu'à ce que l'animal ne puisse plus avancer.

Parage :

Tenez l'animal avec les 2 sangles ventrales (3). Enfilez la chaîne de la sangle dans les crochets rouges d'un côté et dans les goupilles de fixation du treuil ventral (2) de l'autre. Une fois les deux sangles attachées, tournez le treuil ventral (2) pour tendre les sangles si nécessaire.

Pour parer les pattes arrière, attachez une sangle ou une corde à la patte de l'animal, placez-la dans le treuil arrière (4) et tournez la manivelle.

Pour plus de stabilité, fixez la patte au-dessus ou en-dessous de la barre repose pattes arrière (7).

Sortie de l'animal :

Pour libérer l'animal, enlevez les sangles ventrales (3), et enlevez la barre d'arrêt avant (1).

Maintenance :

Après utilisation, lavez la cage et lubrifiez le système d'ouverture de porte situé sur le dessus de la cage.

