Cheminée à correcteur d'angle " Extraction basse"

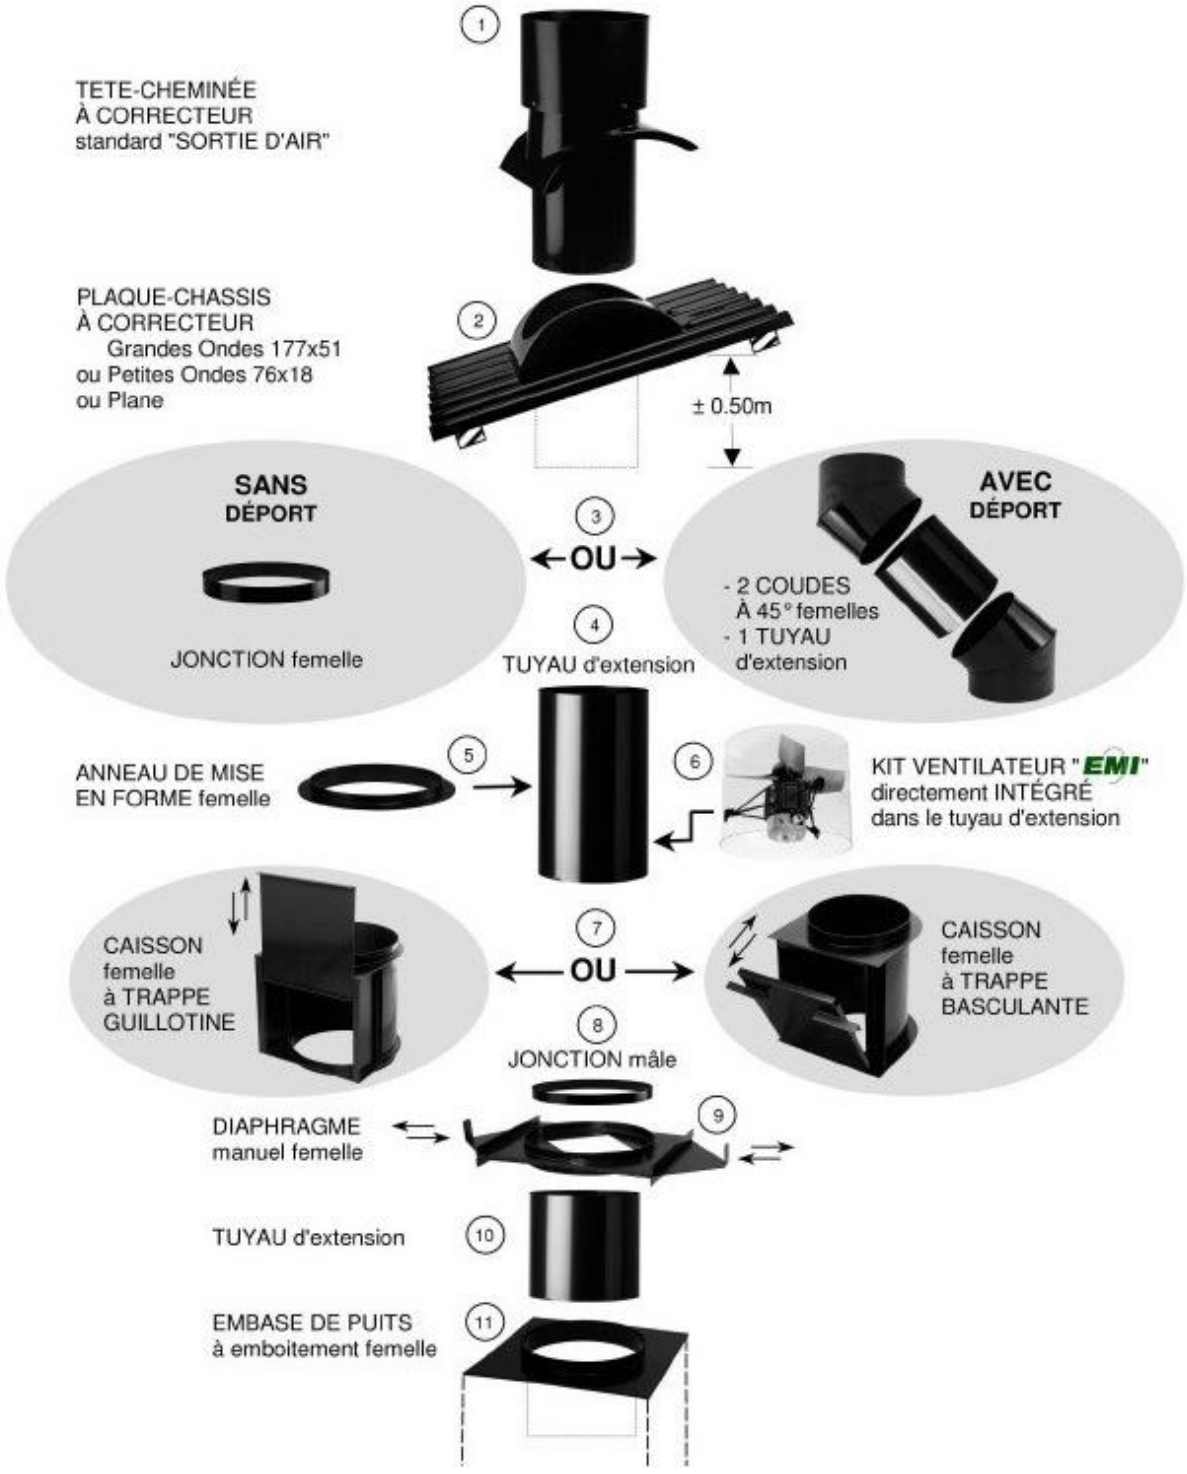

Cheminée à emboitement "extraction basse"

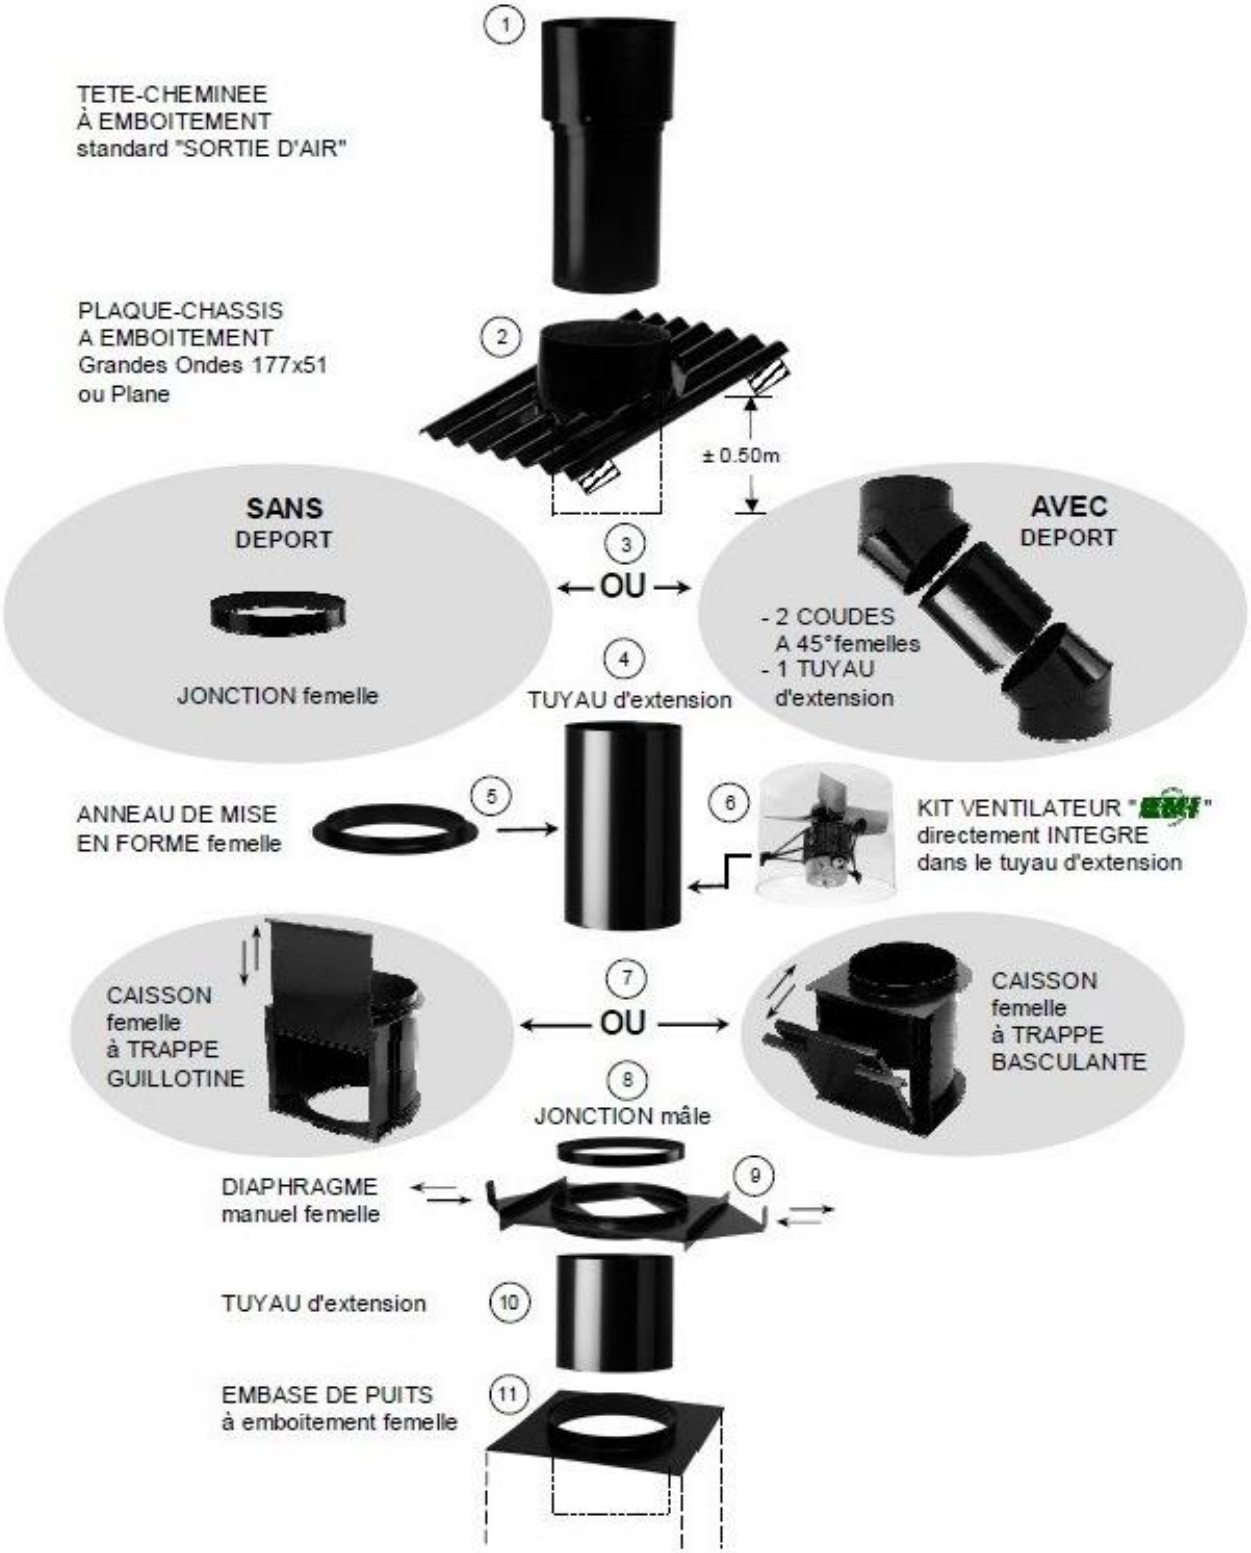

Cheminée murale extérieur "extraction basse une salle"

1

PLAQUE-CHEMINÉE MURALE
fixée sur 2 ÉQUERRES INOX

2

TETE-CHEMINÉE
À EMBOITEMENT

3

JONCTION femelle

PLAQUE-CHEMINÉE MURALE
fixée sur 2 ÉQUERRES INOX

5

4

TUYAU d'extension

6

ANNEAU DE MISE
EN FORME femelle

7

KIT VENTILATEUR
"EMI"
directement INTÉGRÉ
dans le tuyau d'extension

NOTA:
Dans la présente configuration, l'ensemble n°5 n'est pas obligatoire quand la colonne repose sur l'EMBASE DE PUITS. D'une manière générale, le nombre de kit PLAQUE - EQUERRES est en rapport avec la hauteur totale de la colonne.

8

JONCTION femelle

9

CYLINDRE À TRAPPE
ROTATIVE

EMBASE DE
PUITS à
emboitement
femelle

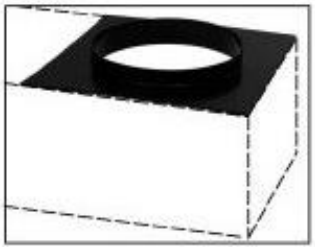

10

←OU→

COUDE À 90°
femelle avec
embase murale
soudée