


# COMMENT POSER...

## La cheville ZTECH ?

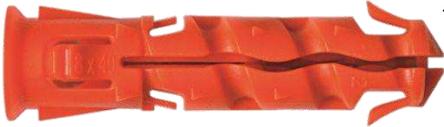

### Etapes

#### Matériel Nécessaire




1 perforateur




1 marteau




1 visseuse ou un  
tournevis

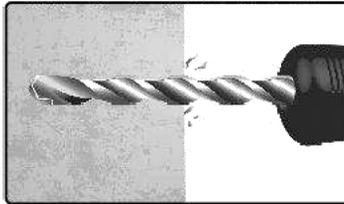


**1.** Percer au diamètre indiqué au recto et évacuer les poussières

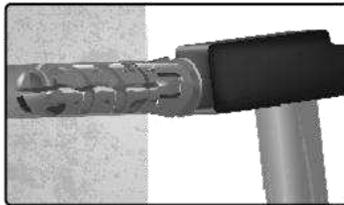

**2.** Placer la cheville à l'aide d'un marteau

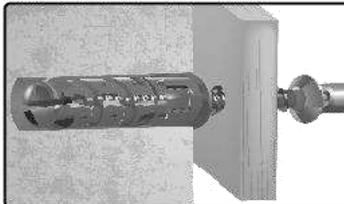

**3.** Placer l'objet à fixer puis la vis

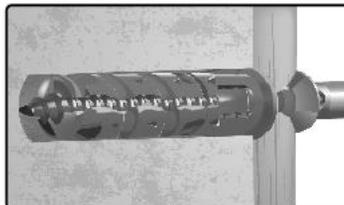

**4.** Visser jusqu'au blocage