

Téléphone : 0033(0)2.40.72.12.30
Fax : 0033(0)2.40.72.25.03



Email : contact@bioret-agri.com
Site internet : www.bioret-agri.com

NOTICE DE MONTAGE BOX DE VELAGE ARTEMIS

Fournitures :

Références	Produits
08MG1610HB	
08MG1625HB	Magellan épaisseur 16mm
05FP0000	Film PVC
01EM6325	Mousse latex épaisseur 25 mm
05GB1624	Green bloc 5 perçages
05GB201613	Green barre 13 perçages
10PI10014	Pointes inox Ø 6mm longueur 100mm

Matériel à prévoir :

- 1 marteau
- 1 cordex, cordeau
- Mèches de forage Ø 6mm
- Perforateur
- Rallonge 220 volts
- Sangles à cliquets de camions

Montage :



Etape 1 :

Tracer au sol au cordex les dimensions du box Artémis.



Etape 2 :

Positionner le film plastique, afin de couvrir l'ensemble de la surface du box, en laissant celui-ci dépasser de part et d'autre du box et scotcher les jonctions si besoin afin d'éviter toutes infiltrations.



Etape 3 :

Faire l'encadrement avec les Green bloc en suivant le tracer au cordex fait à l'étape n°1.

Percer et fixer les green bloc à l'aide des pointes inox, une fois l'encadrement fixé, tracer l'emplacement des rouleaux sur les Greens bloc avec un marqueur et puis définir les axes de jonctions des rouleaux en rapport avec les rouleaux fournis.



Etape 4 :

Poser et fixer à chaque entraxe les Green bloc de jonctions de rouleaux Magellan 16.

Puis placer les mousses entre Green bloc.



Etape 5 :

Recouvrir le tout de film plastique et scotcher toutes les jonctions de façon à rendre hermétique la nappe pour éviter toutes infiltrations.



Etape 6 :

Dérouler les rouleaux de Magellan 16 sur le PVC de la surface du box en s'assurant que les jonctions retombent bien sur les Green bloc.



Etape 7 :

Fixer à une extrémité le caoutchouc Magellan 16 d'un côté du box.



Etape 8 :

Puis tendre le Magellan à de l'autre côté du box, afin que le caoutchouc plaque bien au Green bloc et qu'il n'y ai plus d'ondulations.




Répéter l'opération sur tous les rouleaux et couper le dernier rouleau si besoin à l'aide d'un cutter et d'une règle alu.



Etape 9 :

Une fois tous les rouleaux tendus et fixés aux deux extrémités vous pouvez les fixer aux jonctions de chaque rouleau et en périphérie tous les 25cm comme sur le plan ci-dessous.

Mettre 1 fixation par poutre 1 fixation par poutre

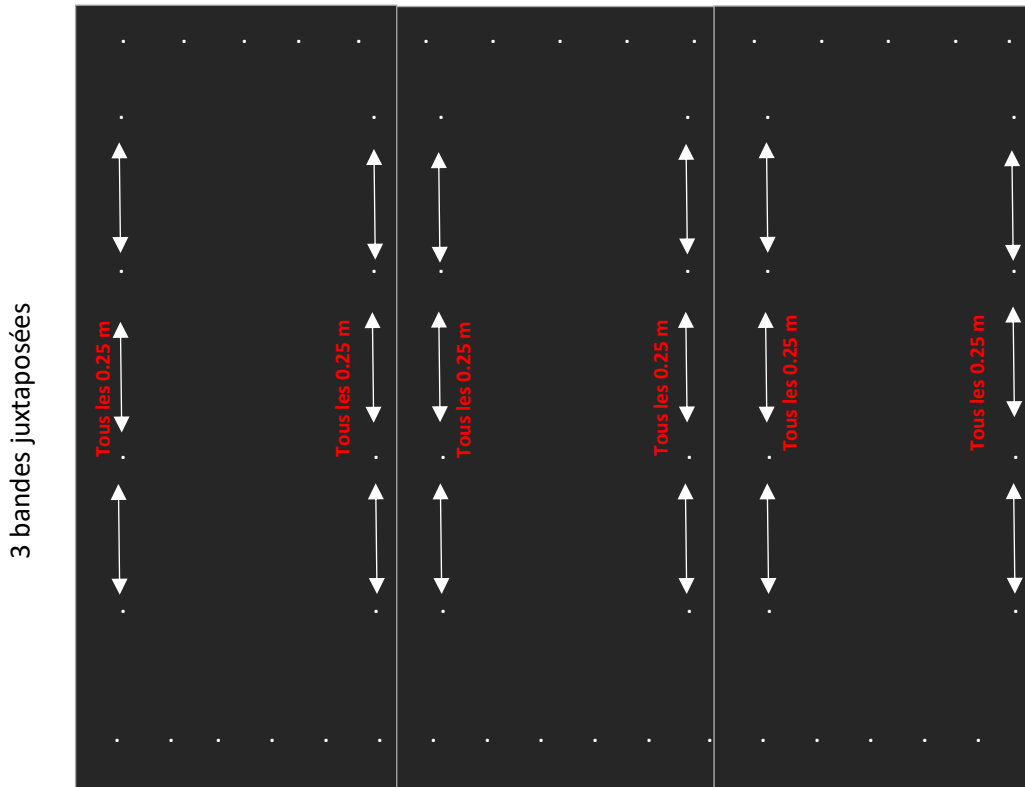

Etape 10 :

Une fois tous les rouleaux fixés couper l'excédent de caoutchouc qui débordent des Green bloc.



La garantie du box de vêlage Artémis est soumise au respect de la pose indiquée sur cette notice de montage.