





GUIDE DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI DU MILK BAR™ TEAT SEPARATOR



**« NOUVEAU SUPPORT TETINE POUR LOUVE AUTOMATIQUE
PROFITEZ DU BAS DEBIT DES TETINES MILK BAR™ POUR LA
SANTÉ DES CHEVREAUX »**

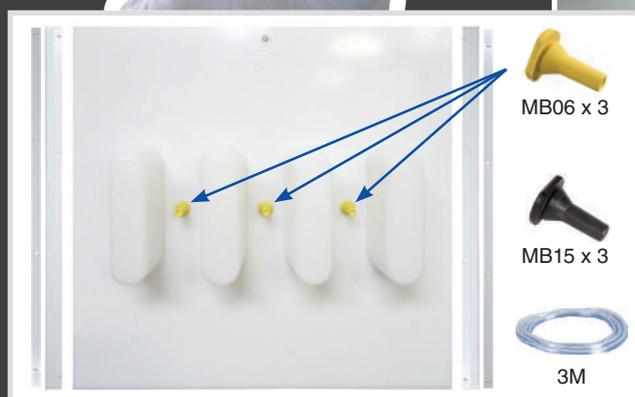

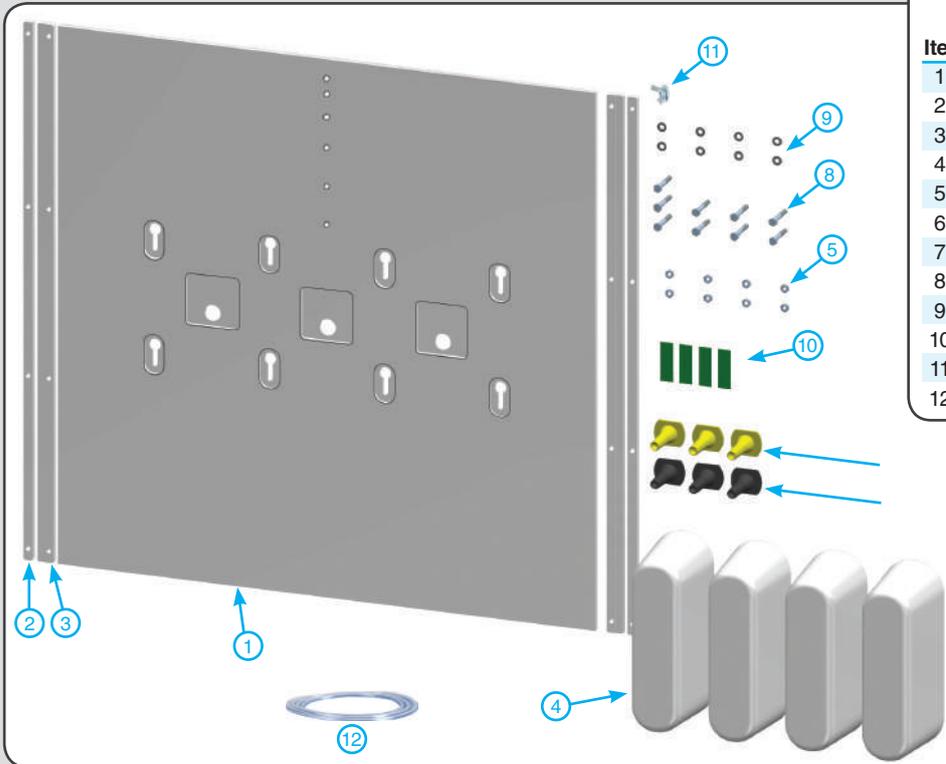


MB63A


Pièces détachées

Item	Description	Quantité
1	Plaque principale 70cm x 70cm	1
2	Baguette latérale A	2
3	Baguette latérale B	2
4	Blocs de séparation	4
5	Écrou M6 G304 SS	8
6	Tétine MB colostrum agneaux/chevreaux (MB06)	3
7	Tétine MB agneaux/chevreaux (MB15)	3
8	Vis hexagonale M6x40 G 304 SS	9
9	Rondelle M6x12mm	8
10	Adhésif double face 5cm	4
11	Ecrou papillon Ø6mm + rondelle	1
12	Tuyau transparent Ø6mm 3m	1


ETAPE 1

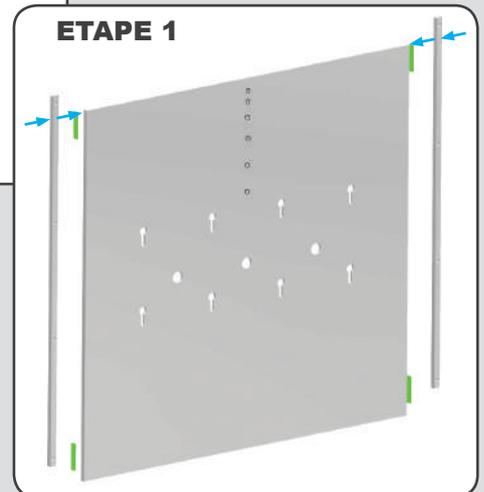


ETAPE 2

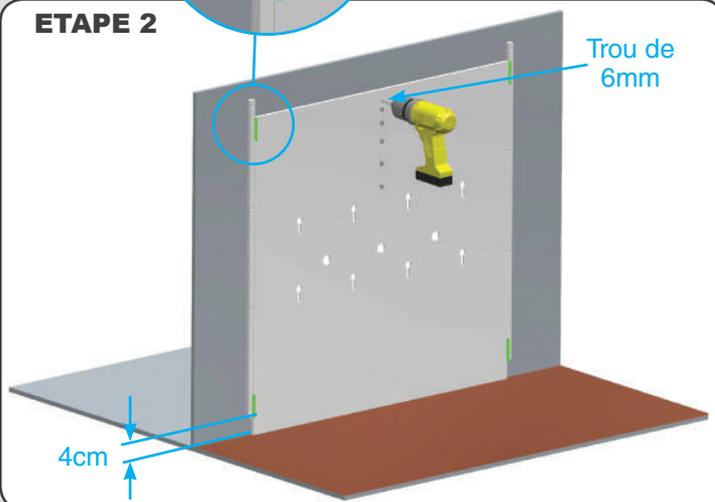


ETAPE 3

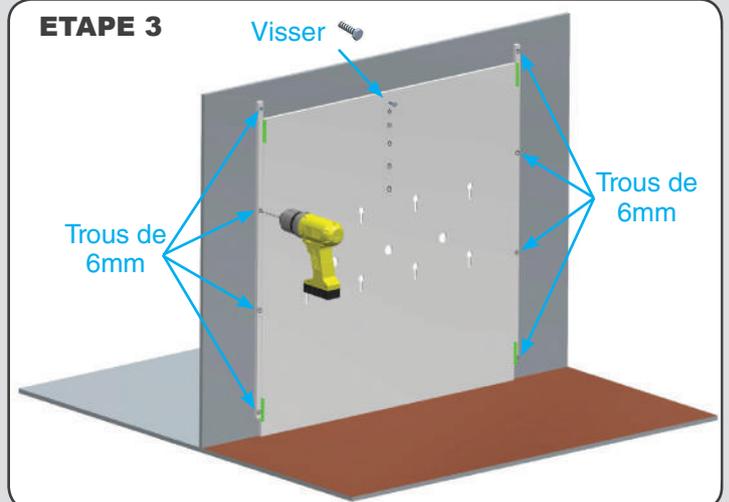


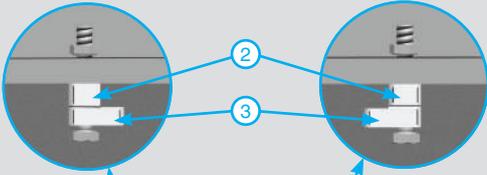


ETAPE 4

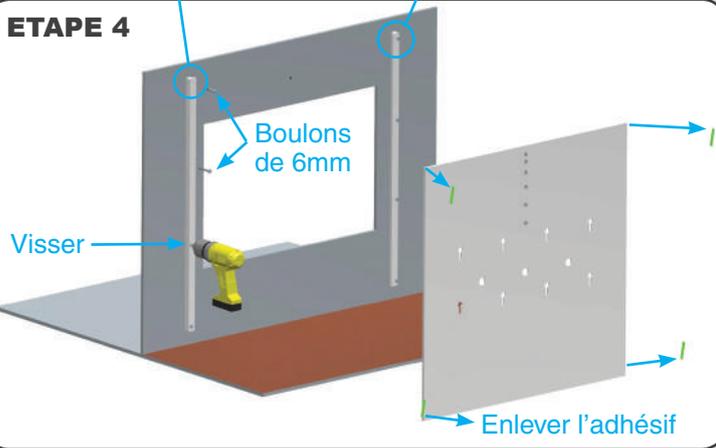


ETAPE 5

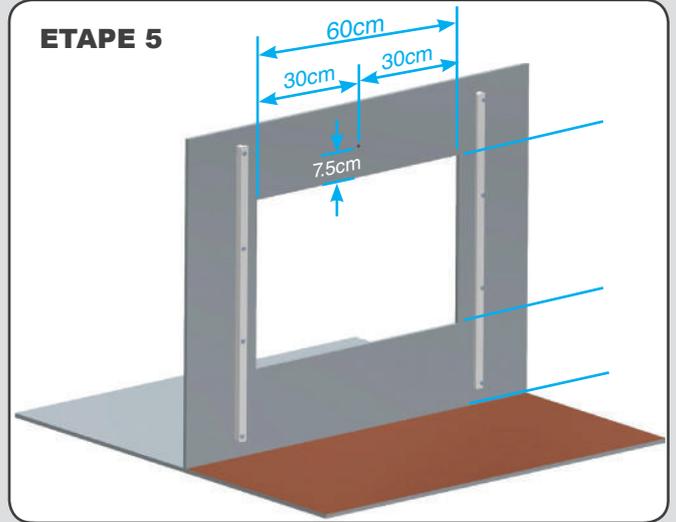

ETAPE 6

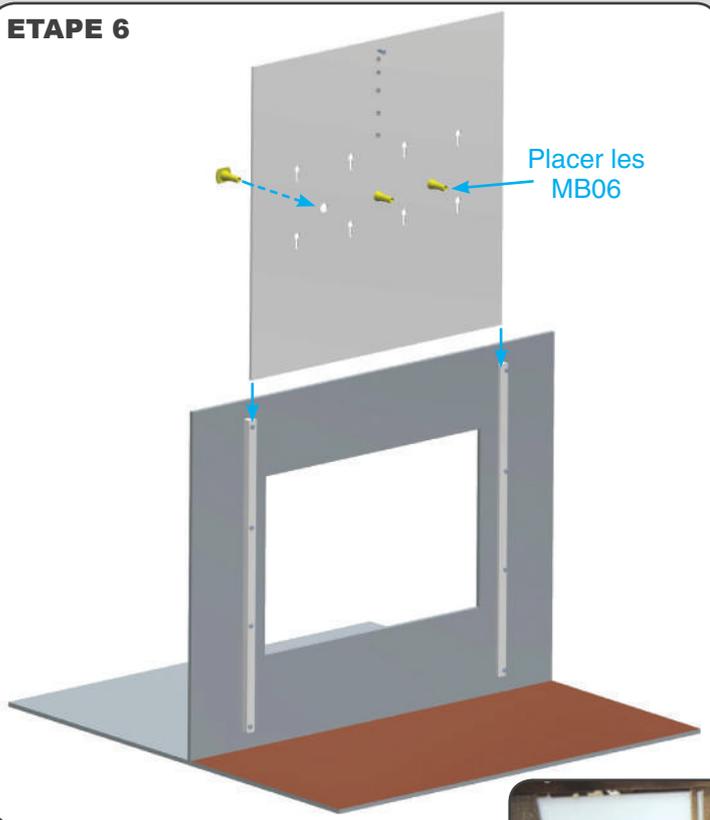

ETAPE 7

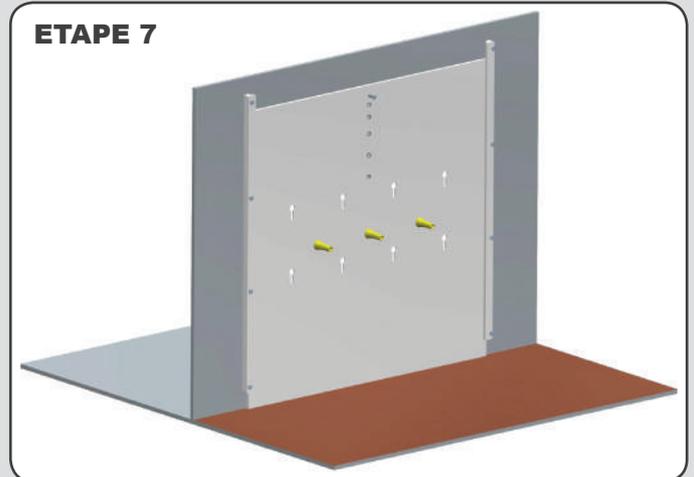

Vue de dos

LA SOLUTION INNOVANTE POUR L'ÉLEVAGE DE VOS CHEVREAUX.

- 1 Adapter la plaque « support des tétines » sur votre installation, barrière ou panneaux, grâce aux deux grandes réglettes. (VOIR GUIDE INSTALLATION EN DEBUT DE DOCUMENT).

Régler la hauteur des tétines suivant votre installation. Il est recommandé de situer les tétines MILK BAR™ à 35 cm du sol au démarrage de la phase lactée. Deux types d'installations possibles :

- **Directement sur litière.**
Dans ce cas relevez le Teat Separator quand la litière monte et suivant la taille et l'âge des animaux.
- **Autour d'une aire de tétée stable, sur béton ou sur caillebotis.**
Dans ce dernier cas, relevez la hauteur des tétines uniquement suivant la taille et l'âge des animaux. (VOIR SCHEMA DE PRECONISATION DES HAUTEURS SUIVANT L'AGE DES ANIMAUX)

- 2 Insérer les tétines MILK BAR™ Jaunes « apprentissage » souples dans les trous pré-percés.

Les tétines MILK BAR™ sont à insérer par l'extérieur et en les tirant vers l'intérieur, se clipsent sur la plaque. (Impossible pour les animaux de les tirer ou les enlever).

Utiliser les embouts type Standard pour connecter les tétines et la louve.

Faite attention à ce que la fente des tétines soit bien verticale et non de travers :



Les tétines MILK BAR™ sont pré-percées et les fentes ne doivent en aucun cas être agrandies.



OUI



NON

Ne jamais démarrer avec les éléments de séparations du TEAT SEPARATOR afin de laisser le panneau lisse avec seulement les tétines Jaune SOUPLES MILK BAR™ apparentes lors de la phase d'apprentissage.

Les jeunes animaux ne sont ainsi pas effrayés et trouvent facilement les tétines. Permet un confort pour vous en les aidants lors des toutes premières buvées.

UTILISER LES TETINES JAUNES PENDANT SEULEMENT 7 jours.



- 3 Après une période de 5 jours, quand les jeunes chevreaux têtent seuls et plus énergiquement, mettre en place les éléments de séparation afin de protéger les tétines des problèmes de coupure, de déchiquetage dû aux animaux mordeurs.

Les SEPARATORS vont canaliser les animaux. Les tétées sont plus calmes et plus efficace. Le temps moyen par tétée augmente.

- 4 A la fin de la première semaine : Remplacer les tétines jaunes par les Tétines NOIRES BAS DEBIT MILK BAR[™].

Son débit restreint provoque une salivation abondante pour une bonne digestion du lait (baisse des problèmes de diarrhées, de mous des jeunes animaux) et permet une forte résistance aux infections grâce aux propriétés antibiotiques de la salive pour une immunité renforcée .

CONSEIL D'UTILISATION : 1 TETINE POUR MAXIMUM 15 ANIMAUX soit 45 CHEVREAUX par case avec le TEAT SEPARATOR 3 tétines.

(Changez vos tétines MILK BAR[™] Noires à chaque lot de chevreaux)

- * VOS ANIMAUX SALIVENT ABONDAMENT.
- * VOS TETINES SONT PROTEGEES DES MORDEURS.
- * FINI LE GASPILLAGE DE LAIT.
- * LES LITIERES SONT PLUS SAINES, MOINS HUMIDES.

LE MILK SEPARATOR AVEC LES TETINES MILK BAR[™] OPTIMISE LA CROISSANCE ET LA SANTE DE VOS CHEVREAUX ET RENTABILISE VOTRE ELEVAGE.

MB06 Tétine MILK BAR[™] de démarrage « Apprentissage ».

- Fabriquée à partir d'un caoutchouc doux et naturel qui facilite l'apprentissage des jeunes agneaux et chevreaux
- Pour des résultats optimaux, utilisez-les lors des 6 à 7 premiers jours d'alimentations uniquement, puis changez-les pour des tétines MILK BAR[™] Bas Débit.



MB15 Tétine MILK BAR[™] Noir « Bas Débit ».



- Conçu pour simuler la tétée naturelle pour une meilleure digestion, son bas débit permet de provoquer une salivation abondante et l'utilisation des enzymes digestives nécessaire à une digestion optimale diminuant ainsi efficacement les problèmes de diarrhées digestives.
- Extrémité inversée pour empêcher les irritations dans la bouche des animaux
- Aucune valve ou tube qui pourraient abriter des bactéries




MB63A



Jours 1 à 5




MB06

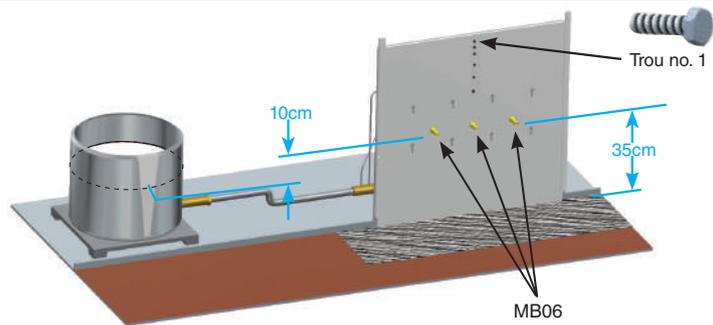

Jour 6 et 7



MB06

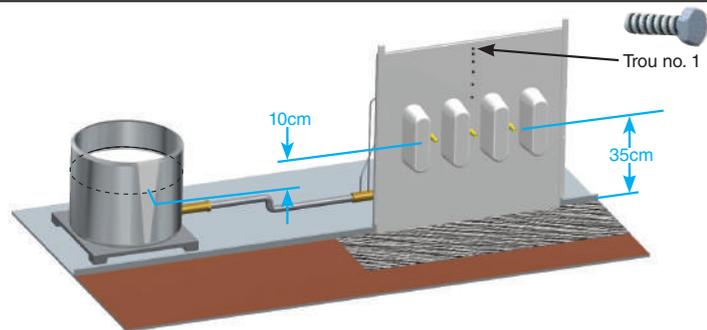


Jours 7 à 10

**NOUVELLE
TETINE NOIRE**




MB15

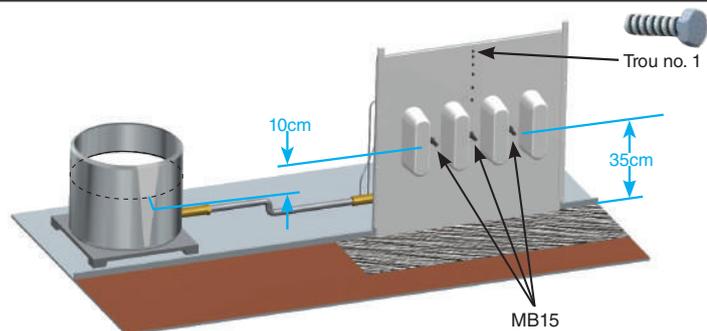

Jours 11 à 17



MB15

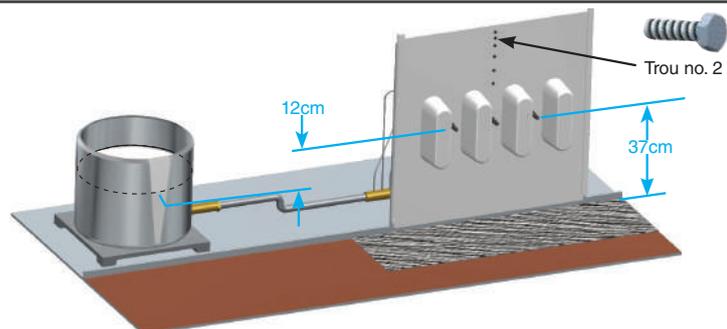




Jours 18 à 24




MB15

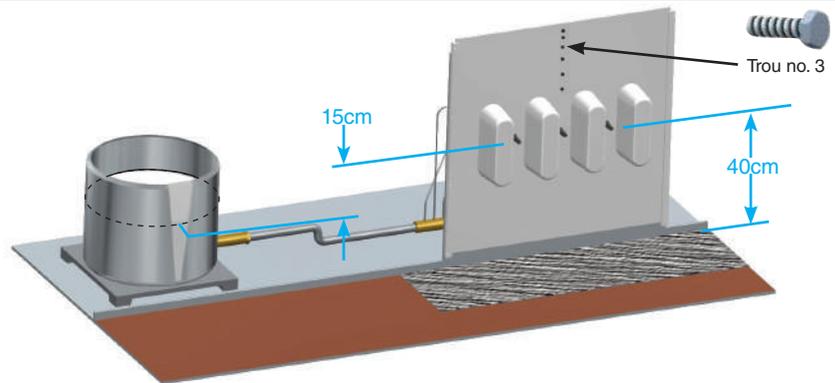

Jours 25 à 31




MB15

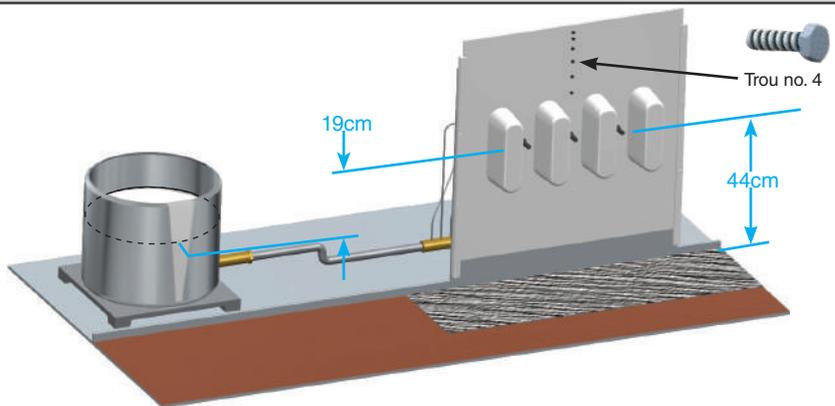

Jours 32 à 38




MB15

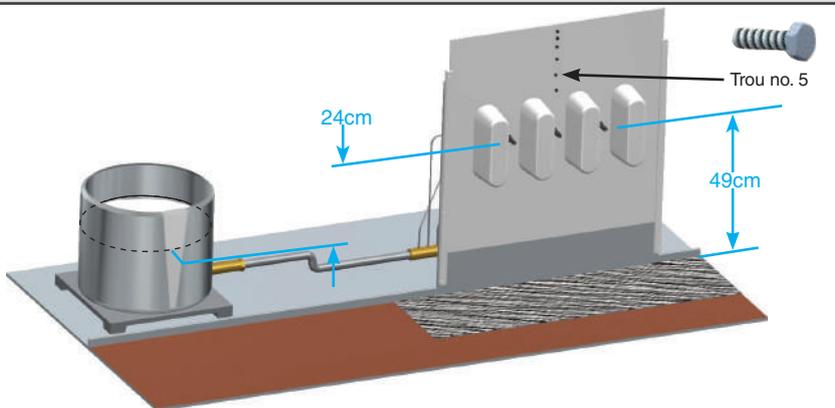

Jour 39 au sevrage



MB15

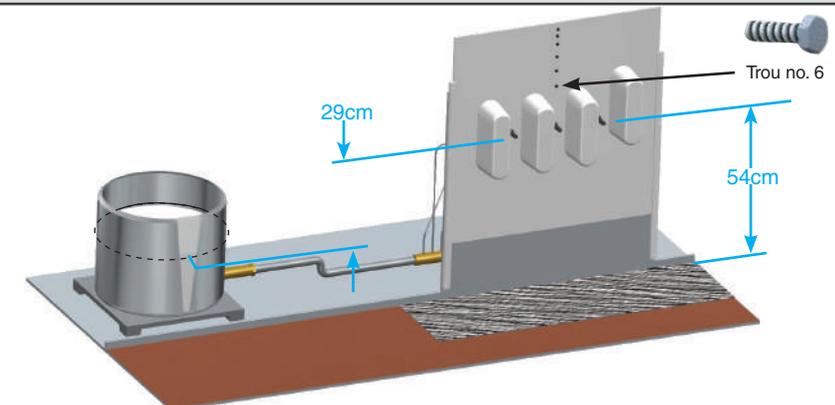



HYGIENIQUE

Facile à nettoyer

MODULABLE

Suivant la hauteur de la litière (35cm)

ADAPTABLE

Avec ses réglettes de montage

TRES RESISTANT

En polyéthylène roto moulé




COMPATIBLE

Avec tout type de Louve automatique

CROISSANCE

et sante ameloire

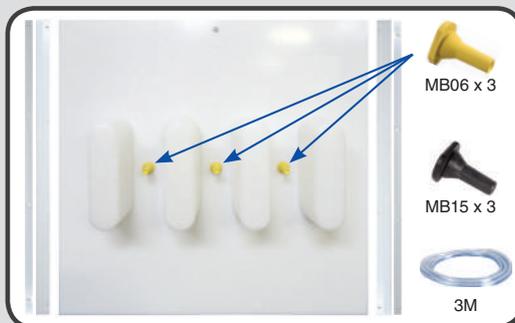

AVEC EMBOUT

de connexion type « LEGRAIN »

DIGESTION OPTIMALE

Avec les tétines MILK BAR™ Noir Bas Débit

REGLABLE

En hauteur suivant âge des animaux

EVITE LES PERTES DE LAIT

pour des litières saines économie en paille

EVITE LES MORDEURS

Avec les SEPARATORS spécialement conçus

APPRENTISSAGE FACILITE

Tétine souple jaune

MB63A

MB63A MILK BAR™ TEAT SEPARATOR est composé de :

- ✓ 1 support 70 X 70 cm
- ✓ 3 tétines MILK BAR™ apprentissage
- ✓ 3 tétines MILK BAR™ Noir Bas Débit
- ✓ 3 mètres de tuyau transparent 6mmx10mm
- ✓ Kit de montage avec boulonnerie et réglettes



POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET POINTS DE VENTE



Tél : 02 99 53 62 30

Fax : 02 99 50 87 35

Email : commercial@dairyspares.fr

Site Internet : www.dairyspares.fr

Distribué par :